



INFORMATIONEN FIST-GPST

Definition «Patchkabelausführung»

Patchkabelausführung links

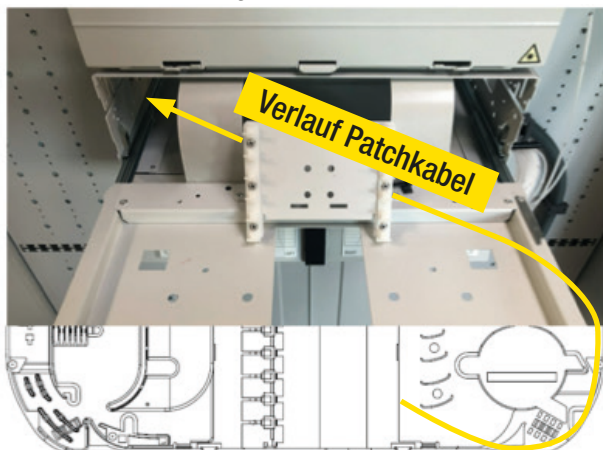


Patchkabelausführung rechts

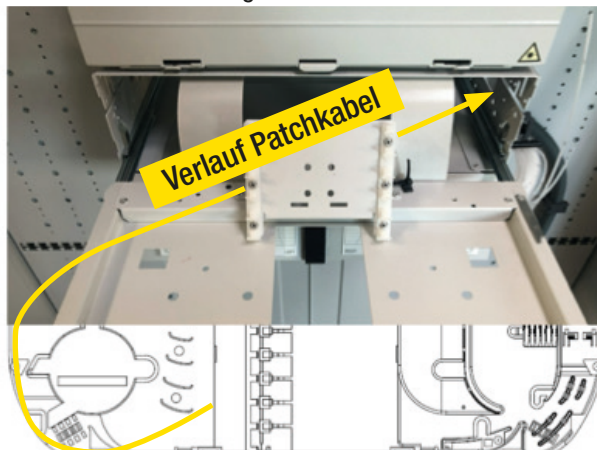

Patchkabelausführung links


Position Mittelstücke: links

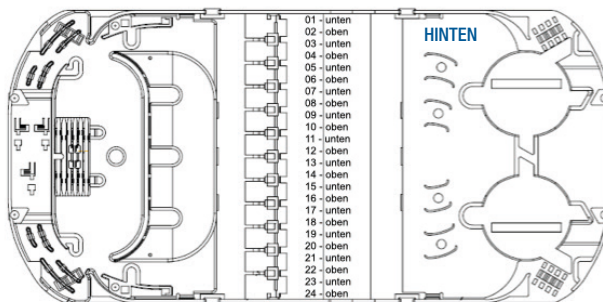


Version Platte: L = links

Patchkabelausführung rechts


Position Mittelstücke: links

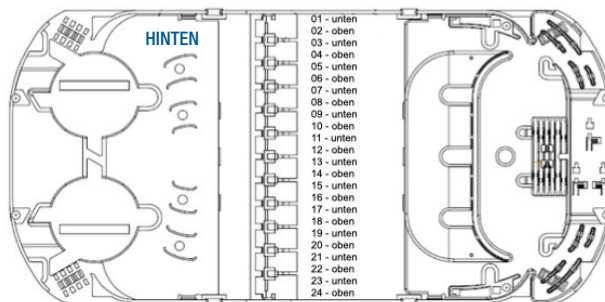

Version Platte: L = links

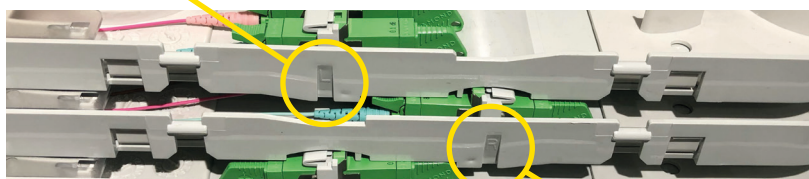


Position Mittelstücke: rechts

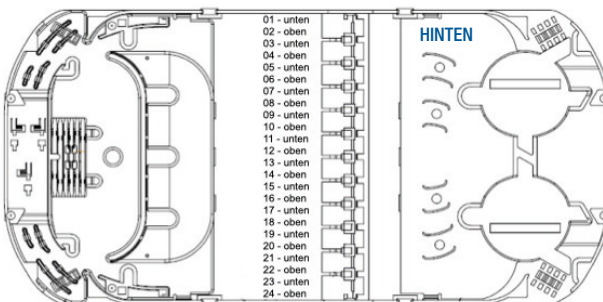

Version Platte: R = rechts


Position Mittelstücke: rechts

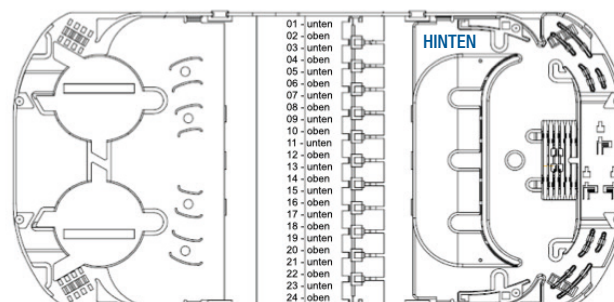

Version Platte: R = rechts


Beschriftung

Position Mittelstücke Standard, Beginn Pigtails hinten

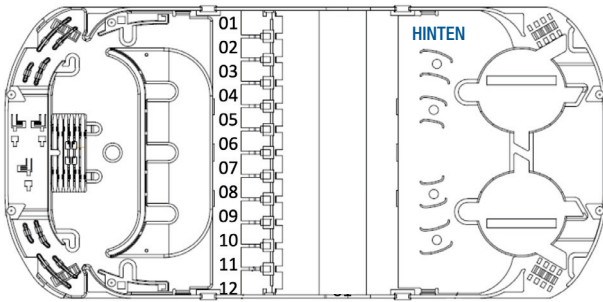


Ausnahme

Version «24»: Beginn Pigtails vorne, oben

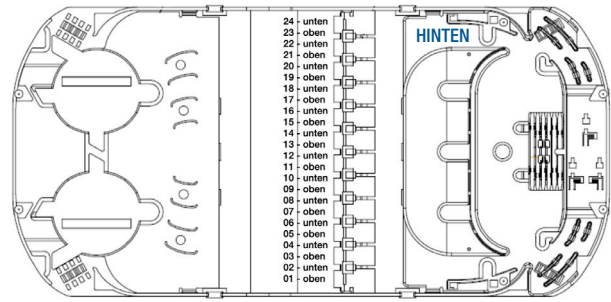

GPST im Pack

1 Pack = 1x links + 1x rechts

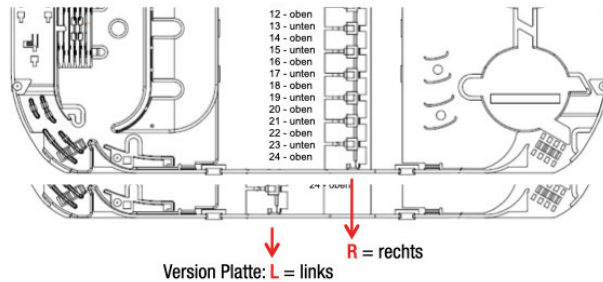

Im BGT: Immer eine Platte «rechts» und «links» übereinander



Aufschlüsselung Bezeichnung Pigtail

FIST-GPST-12-					xx		x	-	ww	-	y	-	nn	-	z	-	links / rechts
Spleissart	Patchkabelausführung am Baugruppenträger																
	links	rechts	links	rechts													
	Standard-Stecker (SC/ E2000)		Smallform-Stecker (LC/ F3000)														
SMOUV	IA	AI	MA	AM													
ANT	JA	AJ	NA	AN													
Schliff	Steckertyp mit Retainer																
	LC	E2000	SC	ST													
PC	L1		A														
APC 8°	L2	E9	B														
APC 0.1dB	LG	F	S7														
MM 50/900		E5D		T5D													
Hersteller	Standard		0.1dB														
Huber & Suhner	HS		H1														
R&M	RM																
Diamond			D1														
Anzahl Platten	1	1 Platte (bei «z» Seite wählen)															
	2	2 Platten (Standard)															
Position Pigtail 1	hinten, unten (Standard)		01														
	vorne, oben		24														
Position Mittelstücke	links		L (-001)														
	rechts		R (-002)														
	Pack		P (-000)														

Kommt nur bei E2000/APC!

Namentliche Nennung der Patchkabelausführung im Baugruppenträger

Kommt nur bei E2000/APC!

Namentliche Nennung der Patchkabelausführung im Baugruppenträger

